

Руководство пользователя

Микроволновой печи

MIR 20 F

MIR 20 B

scandomestic

Внимательно прочитайте это руководство!

Уважаемый покупатель!

- Прочтите это руководство перед первым использованием продукта. Это поможет вам правильно его использовать и поддерживать, а также продлит срок службы.
- При необходимости сохраните инструкцию по эксплуатации для последующего использования и убедитесь, что инструкции следуют, если продукт меняет владельца.

Это руководство содержит инструкции по технике безопасности, инструкции по эксплуатации, инструкции по установке, советы по устранению неполадок и т. д.

Перед вызовом в сервис:

- Ознакомьтесь с разделом советов по устранению неполадок. Это поможет вам решить некоторые из наиболее распространенных проблем самостоятельно.
- Если вы не можете решить проблемы самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.

Когда вы звоните:

- Необходимо указать полную ссылку на устройство (модель, тип, серийный номер). Эта информация находится на паспортной табличке, прилагаемой к устройству.
- Вы должны указать, где и у какого дилера продукт был приобретен, а также дату покупки.

Необоснованный вызов на техническое обслуживание:

Перед вызовом сервиса проверяются варианты ошибок, которые можно исправить. Если претензия на ремонт неоправданно, клиент несет ответственность за оплату расходов, связанных с вызовом услуги.

Жалобы Срок подачи заявок:

Срок подачи жалоб распространяется исключительно на новые продукты,

приобретенные в Дании. Срок уведомления действителен в течение 24 месяцев с даты покупки, когда представлено подтверждение получения, счет-фактура или эквивалент с указанием даты покупки. Отказ продуктов из-за условий установки не покрывается сроком подачи жалоб. Срок подачи жалоб не ограничивает права покупателя в соответствии с. Законодательство

Срок подачи жалоб не включает:

- Отказ или повреждение, вызванные прямо или косвенно в результате перегрузки, неправильной работы, неправильного обращения, небрежного обращения, неправильного обслуживания, неправильной установки, установки и подключения, изменений напряжения или электрических помех или ремонта, выполненного не авторизованными специалистами Scandomestic A / S.
- Ошибки или повреждения в результате коммерческого или иного использования продуктов, предназначенных для частных домохозяйств.
- Компенсация за любые косвенные убытки, включая ущерб другим объектам, потерю работы и т. Д., Если иное не предусмотрено законом

Транспорт повреждения:

Транспортный ущерб, который обнаруживается при доставке дилером клиенту, является в первую очередь вопросом между клиентом и дилером. В тех случаях, когда клиент несет ответственность за транспортировку продукта, поставщик не берет на себя никаких обязательств в связи с какими-либо.

повреждения во время транспортировки. Возможно. О повреждениях при транспортировке необходимо сообщить незамедлительно и не позднее, чем через 24 дня после доставки товара. В противном случае претензия клиента может быть отклонена.

бизнес: покупки

Бизнес-покупки - это любые покупки продуктов, которые не должны использоваться в частном домашнем хозяйстве, но используются для

деловых или деловых целей (ресторан, кафе, столовая и т. д.) Или используются для аренды или другого использования с участием нескольких пользователей. В связи с бизнес-покупками покупка не гарантируется, так как этот продукт предназначен только для домашнего использования.

Важно!


Обратите внимание, что в связи с постоянным развитием и обновлением продукта производитель может вносить изменения без предварительного уведомления.

Утилизация

Утилизируйте упаковку продукта надлежащим образом. Согласно директивам WEEE, этот продукт нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Он должен быть доставлен на станцию переработки. Таким образом, вы помогаете защитить окружающую среду.

ВНИМАНИЕ!

Упаковка может быть опасной для детей!

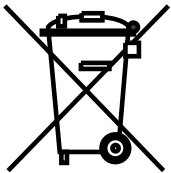

Пластиковые детали обозначены сокращениями международного стандарта:

Полиэтилен полиэтилена, например, упаковка

PS - полистирол, например, обивка материал

PO M - полиоксиметилен, например, пластиковые хомуты

Полипропилен полипропилен, например, salttragten

AB S - акрилонитрил-бутадиен-стирол, например, Панель управления.

Электрическое и электронное оборудование (EEE) содержит материалы, компоненты и вещества, которые могут быть опасными и вредными для здоровья человека и окружающей среды, если

отходы электрического и электронного оборудования (WEEE) не утилизируются надлежащим образом.

Продукты, помеченные «перечеркнутой корзиной» ниже, представляют собой электрическое и электронное оборудование. Перечеркнутый контейнер означает, что отходы электрического и электронного оборудования не должны утилизироваться вместе с несортированными бытовыми отходами, а должны собираться отдельно.

С этой целью во всех муниципалитетах созданы схемы сбора, при которых отходы электрического и электронного оборудования могут бесплатно доставляться гражданам на пунктах утилизации или в других пунктах сбора или собираться непосредственно у домашних хозяйств. Дополнительная информация должна быть получена от технической администрации муниципалитета.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАНЫ И СОХРАНЕНЫ ДЛЯ ПОЗЖЕ

Перед установкой и эксплуатацией духового шкафа необходимо внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования

При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать следующие меры предосторожности:

1 Прочитайте все инструкции перед использованием приборов.

2 Убедитесь, что сетевое питание и информация на табличке с паспортными данными прибора совпадают, а электрические розетки заземлены надлежащим образом.

3 Противопожарные меры предосторожности:

Пища никогда не должна обрабатываться слишком долго или слишком долго в духовке.

Не забудьте взять связующие скрепки из бумаги и полиэтиленовые пакеты, прежде чем положить их в духовку.

Никогда не нагревайте жир и масло во фритюре в духовке, потому что температуру масла нельзя контролировать.

Когда печь используется, волновод следует очистить от брызг пищи и жира, сначала влажной тканью, а затем сухой тканью. Жировые отложения могут перегреваться и образовывать дым или, возможно, загореться.

Если что-то начнет дымить или гореть, держите дверцу духовки закрытой, выключите духовку и отключите ее от сети.

При нагревании пищевых продуктов в пластиковых или бумажных пакетах следите за духовкой, так как существует риск возгорания. 4

Предотвращение взрыва и внезапного переваривания:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты питания никогда не следует нагревать в герметичной упаковке, поскольку они могут легко взорваться; соски с завинчивающейся крышкой или соской следует считать герметичной упаковкой.

Жидкости необходимо нагревать в упаковках с большим отверстием, и вам следует немного подождать, чтобы удалить их по окончании, чтобы избежать риска ошпаривания, поскольку они могут пролиться с небольшой задержкой.

Картофель, колбасы и каштаны должны быть очищены соответственно. проколоть перед помещением в духовку. Неочищенные яйца и целые яйца вкрутую никогда не следует нагревать в духовке, потому что они легко взрываются даже после завершения нагрева.

Содержимое детских бутылочек и стаканов с детским питанием следует размешивать или взбалтывать и проверять температуру перед едой, чтобы избежать ожогов.

5 Если шнур питания поврежден, его следует заменить на заводе, у дилера или у другого квалифицированного специалиста, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

6 Когда еда готова, упаковка очень теплая, поэтому используйте ее для извлечения и соблюдайте

осторожность, чтобы не повредить пары на лице и руках.

7 Откройте защитные чехлы в крайних краях от себя, а также откройте пакеты для духовки в направлении от лица.

8 Предотвращение поломки проигрывателя:

Дайте проигрывателю остыть перед чисткой.

Когда холодно, не ставьте горячую еду и посуду на проигрыватель.

Кроме того, не кладите замороженные предметы и снаряжение на проигрыватель в теплое состояние.

9 Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться боковых сторон духового шкафа во время работы духовки.

10. Всегда используйте только оборудование для микроволновой печи.

11. Никогда не храните еду или что-либо в духовке.

12 Никогда не включайте духовку без еды и жидкости, это может привести к ее повреждению.

13 Когда печь включается в комбинированном режиме, детям нельзя разрешать пользоваться плитой из-за высокой температуры, если они не находятся под наблюдением взрослых.

14 Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травме.

15 Духовка не должна использоваться на открытом воздухе.

16 Сохраните эти инструкции.

17 **ВНИМАНИЕ:** Если прокладки дверцы и крышки имеют дефекты или печь не работает должным образом, печь не следует использовать, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

18 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Лицам, не имеющим технической компетенции, опасно проводить техническое обслуживание и ремонт, при которых снимаются крышки и панели, защищающие от микроволнового излучения.

19. Если он начинает курить, выключите духовку. вилка отключена, и дверь должна оставаться закрытой, чтобы задохнуться. пламя.

20 Когда напитки нагревают с помощью микроволн, существует риск того, что кипение игры произойдет немного позже, поэтому обращайтесь с емкостями с жидкостью осторожно.

21 Духовку необходимо регулярно очищать от остатков пищи и брызг.

22 Если печь не содержится в должной чистоте, различные поверхности ломаются, что снижает долговечность печи и создает опасность для пользователей.

23 Не используйте острые абразивы и острые металлические скребки для чистки стекла, так как это может привести к появлению царапин, которые могут разбить стекло.

24 Духовка не предназначена для работы с выносными внешними кухонными часами или пультом дистанционного управления другого типа.

25 Духовка предназначена для общего пользования. домашнее хозяйство и тому подобное, например:

- Штатные кухни в магазинах, офисах и других рабочих местах.
- На фермах.
- В отеле, мотеле и аналогичных жилых районах.
- В & В и аналогичная среда.

26 Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Злоупотребление для сушки продуктов питания и одежды или подогрева подушек, тапочек, губок, влажных салфеток

и т. д. сопряжены с риском получения травмы, возгорания и возгорания.

27 Духовкой могут пользоваться 8-летние дети и дети старшего возраста, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, при условии, что им были предоставлены инструкции и инструкции по безопасному использованию духовки и

пониманию опасностей. это подразумевает. Дети никогда не должны играть с духовкой. Чистка и техническое обслуживание никогда не должны выполняться детьми, если они не старше 8 лет и находятся под присмотром. Печь и шнур должны храниться в недоступном для детей в возрасте до 8 лет.

28 Духовка не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не контролируются или не проинструктированы об использовании духовки человеком (-ами) несут ответственность за их безопасность.

29 Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с духовкой.

30 Дверца духовки и ее внешняя поверхность могут сильно нагреваться при использовании.

31 **ВНИМАНИЕ:** Доступные детали духовки могут нагреваться при использовании печи. Поэтому малышам следует держать на безопасном расстоянии от духовки.

32 Печь становится горячей, когда она используется. Будьте осторожны, чтобы не коснуться нагревательных элементов внутри духовки.

УСТАНОВКА

1 Удалите всю упаковку. Если духовка покрыта защитной пленкой, перед использованием ее необходимо снять. Внимательно следите за печью. дефекты, и, если таковые имеются, немедленно свяжитесь с дилером или заводским сервисным центром.

2 Микроволновые печи должны быть размещены в сухих местах без агрессивных веществ в окружающей среде и храниться вдали от источников тепла и влаги, таких как газовые плиты и резервуары для воды.

3 Для обеспечения достаточной вентиляции зазор должен быть не менее 10 см сзади, не менее 5 см по бокам и не менее 20 см над духовкой. Его

следует размещать на высоте не менее 85 см от пола.

4 Духовка должна быть расположена на расстоянии не менее 5 м от телевизоров, радиоприемников и антенн, так как в противном случае могут возникнуть искажения изображения и помехи.

5 Плита также должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к розетке и иметь надлежащее заземление, поскольку в случае ее утечки в случае утечки цепь может быть сформирована через землю, что может привести к удару током.

6 Микроволновые печи можно использовать только с закрытой дверцей.

7 Микроволновые печи никогда не должны использоваться в мебели. Они предназначены для свободного положения.


8 Задняя часть духовки должна быть обращена к стене, но помните, что для стены должно быть не менее 10 см свободного пространства.

9 Поскольку производственные остатки и листовое масло неизбежно попадают в печь и на нагреватели, они пахнут изначально и могут даже немного дымить. Это совершенно нормально и прекращается после нескольких

использовать, но до тех пор вы должны открыть окна или двери для вентиляции. Мы настоятельно рекомендуем поставить чашку с водой на поворотный стол, настроить его на высокую прочность и включить духовку несколько раз.

ПЕЧЬ МЕБЕЛЬ

Внешний вид и комплектующие

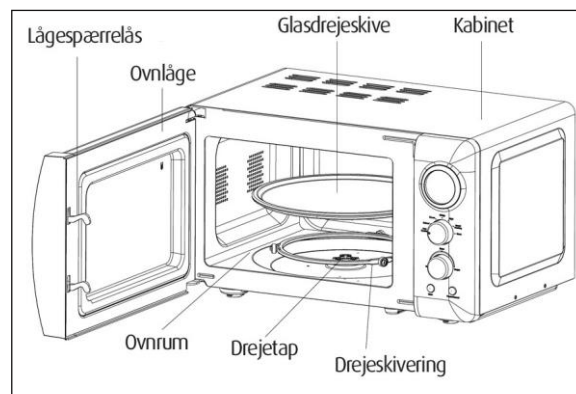


ВНИМАНИЕ!

При чистке никогда не снимайте волноводную пластину.

Убедитесь, что пластина волновода установлена правильно и не пострадала от товара.

панель управления

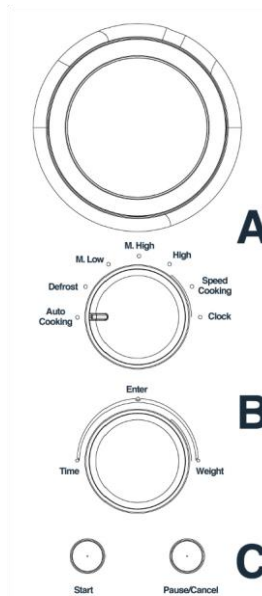

A - Кнопка настройки программы

- для настройки на соответствующую программу

B - Кнопка регулировки

- для продолжительности и веса приготовления

C - Пуск - Пауза / Отмена

Нажмите один раз, чтобы остановить духовку. Нажмите дважды, чтобы очистить настройки.

Функции и работа

Дисплей мигает 3 раза, когда печь включена. Затем «00:00» отображается как запрос на установку программы и длительности. Духовка автоматически переходит в режим сна, если есть

программа и продолжительность не устанавливаются в течение двух минут.

Автоматическое напоминание

Когда заданная функция завершена, на дисплее появляется «Конец», и 3 библейских звука запускаются как напоминание, чтобы вынуть еду из духовки. Если вы либо не нажимаете кнопку «Пауза / Отмена» (пауза / удаление) один раз, либо не открываете дверь или

Если кнопка программы не включена, световые приборы Библии продолжают гореть каждые три минуты.

Скорость приготовления

Эта настройка запускает экспресс-нагрев в духовке. Когда кнопка «Программа» настроена таким образом и нажата кнопка «Пуск», печь по умолчанию нагревается в течение 30 секунд. Вы можете увеличить продолжительность, нажав кнопку «Пуск», поскольку каждое нажатие затем увеличивается на 30 секунд максимум на 10 минут.

таймер

Вы можете установить часы, поворачивая ручку Program на Clock «Clock».

Пример: установка в 4 часа дня. 12:30

Настройки дисплея

1 - Включите питание в духовке 00:00

2 - Установите кнопку программирования на часы 00:00

3 - Нажмите кнопку «Ввод» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы открыть настройку часов.

4 - Поверните ручку Duration Weight «Время. Вес» по фактической почасовой ставке. 12:00

5 - Нажмите кнопку «Ввод» еще раз. 12:00

6 - Поверните ручку Duration Weight «Время. Вес» в настоящую минуту. 12:30

7. Наконец, нажмите кнопку ввода «Ввод» еще раз или подождите 1 минуту, после чего часы начнут показывать обычное время.

Приготовление в микроволновой печи

Вы готовите или готовите. нагревает пищу в духовке, установив для кнопки «Программа» одну из следующих трех программ.

Высокая прочность: 100 P - 100% микроволновая прочность. Используется для быстрого и полного приготовления.

Средняя высокая прочность: 80 P - 80% -ная микроволновая прочность. Используется для среднескоростного приготовления.

Средняя сила: 40 P - 40% микроволновой силы. Используется для размораживания замороженных продуктов.

1 Продолжительность может быть установлена максимум на 60 минут.

2 Никогда не программируйте без пищи в духовке.

3 Если вы открываете дверцу и поворачиваете предмет во время выполнения программы, нажмите один раз кнопку «Пуск», и духовка продолжит заданную программу.

4 Если вы решили вынуть пищу до истечения установленного времени, нажмите кнопку «Пауза / Отмена» один раз, чтобы очистить программу и избежать случайного запуска оставшейся программы в следующий раз, когда печь должен быть в использовании.

Пример: варка при 80 P в течение 10 минут.

Настройки дисплея

1 - Включите питание в духовке 00:00

2 - Установите программную кнопку на средневысокий уровень «M.High». 80P

3 - Установите время приготовления на ручке регулировки веса «Время. Вес». 10:00

4 - Нажмите кнопку Старт; затем на дисплее появится обратный отсчет оставшейся длительности.

Вы можете изменить продолжительность, пока идет нужная программа. И мы рекомендуем переворачивать еду в середине продолжительности, но не забудьте нажать кнопку «Пуск» один раз, чтобы возобновить программу.

Размораживание

Программа, конечно, используется для размораживания продуктов глубокой заморозки и устанавливается поворотом ручки программы в положение Размораживание.

Вы можете весить 0,1 - 2,0 кг за один раз.

Пример: Оттаивание 0,4 кг птицы

Настройки дисплея

- 1 - Включите питание в духовке 00:00
 - 2 - Установите кнопку программы на оттаивание «Размораживание». DEF
 - 3 - Установите ручку продолжительности-веса «Время. Вес »на соответствующий вес. 0,4
 - 4 - Начните размораживание, нажав кнопку Старт. 5:16
 - 5 - В середине оттепели три библейских звука запускаются дважды как напоминание, чтобы повернуть предмет. Откройте дверцу и откройте ее, закройте дверцу и один раз нажмите кнопку «Пуск», чтобы возобновить работу программы.
- 1 Объект должен быть повернут для равномерного оттаивания.
 - 2 Обычно для размораживания продуктов требуется больше времени, чем для их приготовления.
 - 3 Если вы можете разрезать предмет на куски ножом, оттаивание считается законченным.
 - 4 микроволны нужно ок. 4 см в большинстве продуктов питания.
 - 5 Оттаявшие продукты глубокой заморозки следует употреблять как можно скорее; мы не рекомендуем помещать их в морозильник для замораживания.

Автоматическое приготовление

В духовке есть стандартная программа для простого приготовления. Когда печь находится в спящем режиме, установите кнопку «Программа» в положение «Автоматическое приготовление», а затем соответствующую автоматическую программу в кнопке «Продолжительность веса».

Настройтесь на соответствующую программу в соответствии с типом продукта и точно так, как указано в таблице ниже, в противном случае результат, безусловно, будет неприемлемым.

Тип дисплея Вес

Попкорн А-01 2 варианта: (3,0 унции или 3,5 унции)
Картофель А-02 2 варианта: (0,45 кг или 0,65 кг)
А-03 Овощи 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Мясо А-04 6 вариантов: (0,2 0,3 ... 0,7 кг)
А-05 Рыба 6 вариантов: (0,2 0,3 ... 0,7 кг)
А-06 Цыпленок 6 вариантов: (0,2 0,3 ... 0,7 кг)
А-07 Нагревательный. 5 вариантов: (0,2 0,4 ... 1,0 кг)
А-08 Напитки 2 варианта: (250 мл и 500 мл)
А-09 Рис 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Паста А-10 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Хлеб А-11 5 вариантов: (0,1 0,2 ... 0,5 кг)
Пицца А-12 2 варианта: (1 шт. И 2 шт.)

1 Предполагается, что соответствующий продукт имеет комнатную температуру (20-25 ° С) при помещении в духовку. Если оно выше или ниже, время приготовления должно быть соответственно сокращено или увеличено.

2 Температура, вес и форма пищи оказывают большое влияние на приготовление. Затем, если вы заметили какие-либо несоответствия, используя инструкции в приведенной выше таблице, вы должны отрегулировать продолжительность, чтобы получить наилучший результат.

Пример: варка на пару 0,4 кг рыбы

Настройки дисплея

- 1 - Включите питание духовки А-01
- 2 - Установите кнопку «Программа» в положение «Автоматическое приготовление». А-05
- 3 - Установите соответствующую программу автоматического приготовления на ручку продолжительности веса «Время».

Вес». А-05

4 - Нажмите Enter для подтверждения. А-05

5 - Установите текущий вес на ручку веса продолжительности «Время. Вес». 0,4

6 - Начните готовить, нажав кнопку «Пуск». 10:00

Блокировка от детей

С помощью этой функции заблокируйте панель управления, чтобы дети не могли пользоваться духовкой без присмотра. Ни один из элементов управления не работает в этом режиме.

1 Для блокировки нажмите и удерживайте кнопку паузы «Пауза / Отмена» прилб. 3 секунды

2 Чтобы снова разблокировать, удерживайте нажатой кнопку паузы / отмены в течение приблиз. 3 секунды

ПОСУДА

Мы настоятельно рекомендуем использовать подходящее оборудование, безопасное для приготовления в микроволновой печи. В общем, вы можете использовать термостойкие керамические, стеклянные и пластиковые шестерни. Но никогда не используйте микроволновые инструменты для приготовления в микроволновой печи и комбинированного приготовления, потому что они производят искры. Используйте форму ниже в качестве руководства.

Микроволновая печь Материал Микроволновые подходящие Примечания

Керамика Да Но никогда не используйте глазурированную керамику или керамику, украшенную металлом на ободке, ручках и т. Д.

термостойкий

Вы пластик Да Однако его нельзя использовать для длительной кулинарии.

термостойкий

стихотворение стекло да

Cooking решетки Нет

Пластиковая пленка Да. Но ее нельзя использовать для мяса, так как температура в духовке может разрушить фольгу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОВЕТЫ

На результат подготовки влияют следующие факторы:

Распределение

Поместите самые толстые части в сторону пластины и более тонкие в середине, оба с равномерным распределением. Избегайте дублирования, насколько это возможно.

Продолжительность

Начните с кратковременного приготовления, а затем, если возможно, оцените в конце расширения. Чрезмерное приготовление пищи может привести к появлению дыма и пожара.

Однородность

Такие продукты, как курица, фарш и отбивные должны быть перевернуты один раз во время приготовления. В зависимости от характера блюда, размешивайте один или два раза и всегда от края к центру тарелки.

Отсрочка запуска

Когда программа будет завершена, оставьте еду в духовке на достаточное время для полной готовки и постепенно охладите еду в соответствии с потреблением.

Оценка того, готово ли блюдо

- Цвет и твердость пищи являются признаками готовой пищи, и, кроме того:

- что все части дымятся, а не только по краям

- что суставы у домашней птицы легко перемещаются

- что свинина и птица больше не имеют видимых признаков крови

- эта рыба становится непрозрачной и легко режется вилкой

Bruningsfade

При использовании блюд для подрумянивая и нагреваемой упаковки всегда помещайте их на термостойкий изолирующий предмет, такой как фарфоровая тарелка, чтобы предотвратить повреждение проигрывателя и кольца.

Микроволновая печь льнет

В случае продуктов с высоким содержанием жира полиэтиленовая пленка не должна соприкасаться с продуктом, поскольку она может растаять.

Микроволновая печь пластиковая кухонная

Некоторые микроволновые пластиковые гаджеты возможны. не подходит для продуктов с высоким содержанием жира или сахара. Кроме того, никогда не следует превышать время предварительного нагрева, указанное в прилагаемой инструкции по эксплуатации.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Микроволновая печь

Духовку необходимо регулярно чистить и удалять все остатки пищи и брызги.

1 Лицам, не имеющим профессиональной компетенции, опасно проводить техническое обслуживание и ремонт, при которых снимается крышка, защищающая от микроволнового излучения.

2 Шнур питания должен быть отключен для очистки. Никогда не погружайте духовку в воду или другую жидкость для очистки.

3 Если печь не содержится в должной чистоте, различные поверхности ломаются, что снижает долговечность печи и создает опасность для пользователей.

4 Духовку следует регулярно чистить, а все пищевые сборки убирать.

5 Мы ссылаемся на подробные инструкции, включая очистку прокладки крышки, отсеков и связанных с ними частей.

6 Никогда не используйте жесткие моющие средства, бензин, чистящий порошок или стальную щетку для чистки любых частей печи.

7 Никогда не снимайте пластину волновода.

8 Когда микроволновая печь использовалась в течение длительного времени, в ней могут быть некоторые пары. Вы можете избавиться от них тремя способами:

Положите в чашку несколько видов лимона и разогрейте в течение 2-3 минут.

Поставьте чашку красного чая в духовку и разогрейте с высокой силой.

Поместите немного апельсиновой цедры в духовку и нагрейте ее в течение 1 минуты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям разрешается пользоваться духовкой без присмотра только при условии, что их тщательно научили пользоваться ею, чтобы они могли безопасно пользоваться ею и понимать опасность неправильного использования.

Очистка СОВЕТЫ

Внешний вид:

Протрите корпус влажной мягкой тканью.

Дверь:

Протрите окно и раму чистой влажной мягкой тканью.

Также хорошо протрите прокладку крышки и прилегающие детали на предмет разливов и брызг.

Протрите панель управления слегка влажной мягкой тканью.

Внутри:

Протрите внутренние поверхности чистой влажной мягкой тканью.

И таким же образом очистите рифленую железную пластину от брызг пищи.

Поворотный стол, кольцо и ось вращения:

Вымойте мягкой мыльной водой.

Протрите чистой водой и дождитесь полного высыхания воздуха.

ремонт

Проверьте следующее, прежде чем вызывать ремонтника.

- Поставьте чашку с водой в стеклянную мерную чашку (около 150 мл) в духовку и правильно закройте крышку. Лампа духовки должна погаснуть, если дверь закрывается правильно. Позвольте духовке идти в течение 1 минуты.

- Горит ли духовка?

- Работает ли охлаждающий вентилятор?

(Следуйте рукой по вентиляционным отверстиям сзади). - Поворачивается ли поворотный стол?

Поворотный стол может вращаться как вправо, так и влево. Это совершенно нормально).

- Вода в духовке нагревается?

Если ответ на любой из этих вопросов «НЕТ», вам следует проверить электрическую розетку и любые другие предохранитель в счетчике.

Если электрическая розетка и предохранитель исправны, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА РЕМОНТА БЕЗОПАСНОСТИ

Микроволновое излучение

ВНИМАНИЕ: Для людей, которые не являются квалифицированными специалистами по ремонту, опасно проводить ремонтные работы, при которых снимается защитная крышка от микроволн.

ВНИМАНИЕ: Доступные поверхности нагреваются при работе духовки.

ВНИМАНИЕ: емкость высокого напряжения удерживает заряд, даже если электропитание печи отключено; поэтому его необходимо разрядить, замкнув отрицательный зажим и подставку духового шкафа (с помощью отвертки), прежде чем прикасаться к нему.

ВНИМАНИЕ: Следующие части могут быть сняты во время ремонта, что дает доступ к потенциалу выше 250 В на землю.

1. магнетрон

2. Инвертор высокого напряжения

3. Высокая емкость

4. высокого напряжения диода

5. Высокое напряжение предохранителей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следующие условия могут стать причиной ненужного воздействия микроволнового излучения во время ремонта.

- Неправильная установка микроволновой печи.

- Неправильная установка дверного замка, дверной петли и двери.

- Неправильная установка контактной рамки.

- Повреждение двери, прокладки или отделения для духовки.

ВНИМАНИЕ: Если уплотнения крышки были повреждены, не используйте духовку, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом по ремонту.

Людам, которые не являются квалифицированными специалистами по ремонту, опасно проводить ремонтные работы, при которых снимается крышка, защищающая от микроволнового излучения.

Ни жидкости, ни другие продукты не должны нагреваться в запечатанных упаковках, поскольку они могут легко взорваться.